


# Notice d'installation

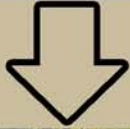

Pour la première opération, il est nécessaire de poser l'ensemble sur la caisse du pick-up. Une fois posé, vous pouvez alors mettre en place les pieds support :

- 2 à l'avant
- 2 à l'arrière

**Vous pouvez lever le Run'Tip en vous servant de la manivelle. Une fois levé, le Run'Tip doit être centré et positionné sur la caisse.**

Cette opération terminée, les pieds-support sont retirés et rassemblés par des sangles.



**Les ridoirs servent à bloquer le Run'Tip à l'intérieur de la caisse. Pour faciliter l'accès, le Run'Tip doit être raccordé. Vous devez effectuer une légère montée du container. Il faut commencer par les ridoirs avant et terminer par les ridoirs arrière.**

**NB:**  
Il est inutile de forcer le serrage. Une fois en place, les serrages sur les 4 ridoirs doivent pouvoir être desserrés à la main. N'utilisez pas d'outil pour amplifier le serrage



Ridoir avant



Ridoir arrière

**Une ultime vérification à faire : Le container doit bien monter et rescendre. Vérifiez également que le hayon se ferme bien.**

**Vous remarquerez que le container ne peut pas se manoeuvrer si le hayon est fermé.**



**Si ces dernières vérifications sont concluantes...  
votre Run'Tip est prêt !**

**Bonne route!**

**Important :**

**Avant de poser le Run'Tip sur la caisse du pick-up, vous devez effectuer 2 opérations :**

- La mise en place du câble de raccordement de la prise à la batterie du véhicule,
- La fixation de 2 plaques d'ancrage spécifiques aux pick-up sur les côtés de la caisse près de l'arrière de la cabine du véhicule.